


Descriptif	DISPOSITIF ANTIPANIQUE EXUS LA	Codes commerciaux EXUS LA BSP EXUS LA DC BSP	art. 4201101.018 art. 4201101.024
Nom et adresse du fabricant	NINZ S.p.A. - corso Trento 2/A I-38061 ALA (TN) - ITALIE	N° de classification	
	Année application marque	1 ^{er} Caractère - degré 3 - Catégorie d'utilisation très fréquente	
	Norme	2 ^{ème} Caractère - degré 7 - Durabilité 200.000 cycles	
N° organisme certificateur	0425	3 ^{ème} Caractère - degré 7 - Masse de la porte au-delà de 200kg	
N° du certificat CE	0425 CPD 1228	4 ^{ème} Caractère - degré B - Indiquée pour portes coupe-feu/antifumée	
Classification	3 7 7 B 1 3 2 1 A A	5 ^{ème} Caractère - degré 1 - Sécurité, indiquée pour voies d'évacuation	
		6 ^{ème} Caractère - degré 3 - Résistance élevée à la corrosion 96h	
		7 ^{ème} Caractère - degré 2 - Sécurité des biens 1000N	
		8 ^{ème} Caractère - degré 1 - Saillie de la barre jusqu'à 150mm	
		9 ^{ème} Caractère - degré A - Type d'actionnement avec barre-poussoir	
		10 ^{ème} Caractère - degré A - Indiqué pour portes à un ou deux vantaux	

Indiqué pour portes à un vantail ou pour vantail actif (de service) des portes à deux vantaux, présentant des dimensions allant jusqu'à 1350x2880mm/vantail, ayant une masse allant jusqu'à 300kg/vantail, montées sur charnières ou sur tiges, avec résistance au feu allant jusqu'à EI₂120 - REI120 et étanchéité à la fumée. Saillie de la barre 125mm.

SYMBOLES UTILISES



AVERTISSEMENT

Signale un danger pour les personnes et le matériel. Le manque de respect des avertissements signalés par ce symbole peut avoir des conséquences graves, telles que accidents et dommages au matériel.



ATTENTION

Signale un danger d'endommagement du matériel. Le manque de respect des avertissements qui sont signalés par ce symbole peut avoir comme conséquence des dommages occasionnés au matériel.



REMARQUE

Avertissements de caractère technique particulièrement important.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Barre antipanique pour portes à un vantail ou pour vantail actif des portes à deux vantaux installées en issues de secours et actionnée par le biais d'une barre poussoir. Composé de commandes en acier galvanisé, de carters et de leviers en aluminium chromé brillant, barre de manœuvre en aluminium, bouton fixe extérieur et cylindre en laiton nickelé avec trois clés.

Ce produit ne contient et n'émet aucune substance dangereuse, conformément aux dispositions de la norme UNI EN 1125 appendice ZA.

FONCTIONNEMENT

Côté tirant (côté bouton fixe), la porte ne peut s'ouvrir qu'avec la clé elle-même; avec celle-ci le pêne demi-tour doit être reculé, tandis que côté poussant, l'ouverture est toujours possible en agissant sur la barre horizontale de la barre antipanique EXUS LA BSP.

AVERTISSEMENTS

La barre antipanique EXUS actionnée par le biais d'une barre horizontale est destinée à être utilisée sur portes installées sur issues de secours où des situations de panique sont susceptibles de se produire.

Les caractéristiques de sécurité de ce produit à l'égard des personnes sont fondamentales pour sa conformité à la norme EN 1125. Aucune transformation n'est permise, à l'exception de celles qui sont décrites dans les présentes instructions.

RECOMMANDATIONS

Pour que la barre anti-panique puisse garantir un degré élevé de sécurité pour les personnes et un niveau de sécurité approprié pour les choses, elle ne doit être posée que sur des portes et des dormant qui sont dans de bonnes conditions. En conséquence, la porte doit être contrôlée, afin de s'assurer qu'elle est montée de manière correcte et qu'elle ne bute contre aucun obstacle au cours de son déplacement.

Il faut faire particulièrement attention à ce qu'un joint de fond de feuillure éventuel n'entrave pas le bon fonctionnement de la barre antipanique.



Dans le cas de portes à deux vantaux qui sont tous les deux équipés d'une barre anti-panique, il est indispensable de contrôler que chaque vantail s'ouvre quand la barre anti-panique correspondante est actionnée et que les vantaux s'ouvrent sans difficulté même lorsque l'on actionne les deux barres simultanément.

Pendant l'installation, il est indispensable de suivre scrupuleusement les instructions de pose qui figurent dans le présent document. Une fois le travail terminé, l'installateur doit remettre ledit document au responsable du site.

La barre doit être installée de manière à garantir la longueur utile maximum.

Pour le blocage de la porte en position de fermeture, on doit obligatoirement monter les dispositifs préconisés et en aucun cas différents de ceux qui figurent dans le présent document. Cela n'empêche pas l'installation de dispositifs de fermeture automatique.

Des dispositifs d'accès de l'extérieur différents des composants certifiés qui sont à la page 4/4, ne sont pas considérés conformes.


La barre anti-panique EXUS est conçue pour l'installation sur des portes métalliques avec structure interne en nid d'abeille.

Au cas où, pour amener la porte en position de fermeture, il faudrait utiliser un ferme-porte, il faut faire attention de ne pas entraver l'utilisation liée au pas des enfants, personnes âgées et les porteurs de handicap.

Sur la partie interne de la porte, immédiatement au-dessus de la barre d'actionnement, doit être placé un pictogramme (flèche).




Tous les composants fournis et décrits doivent être placés et montés conformément au présent document.

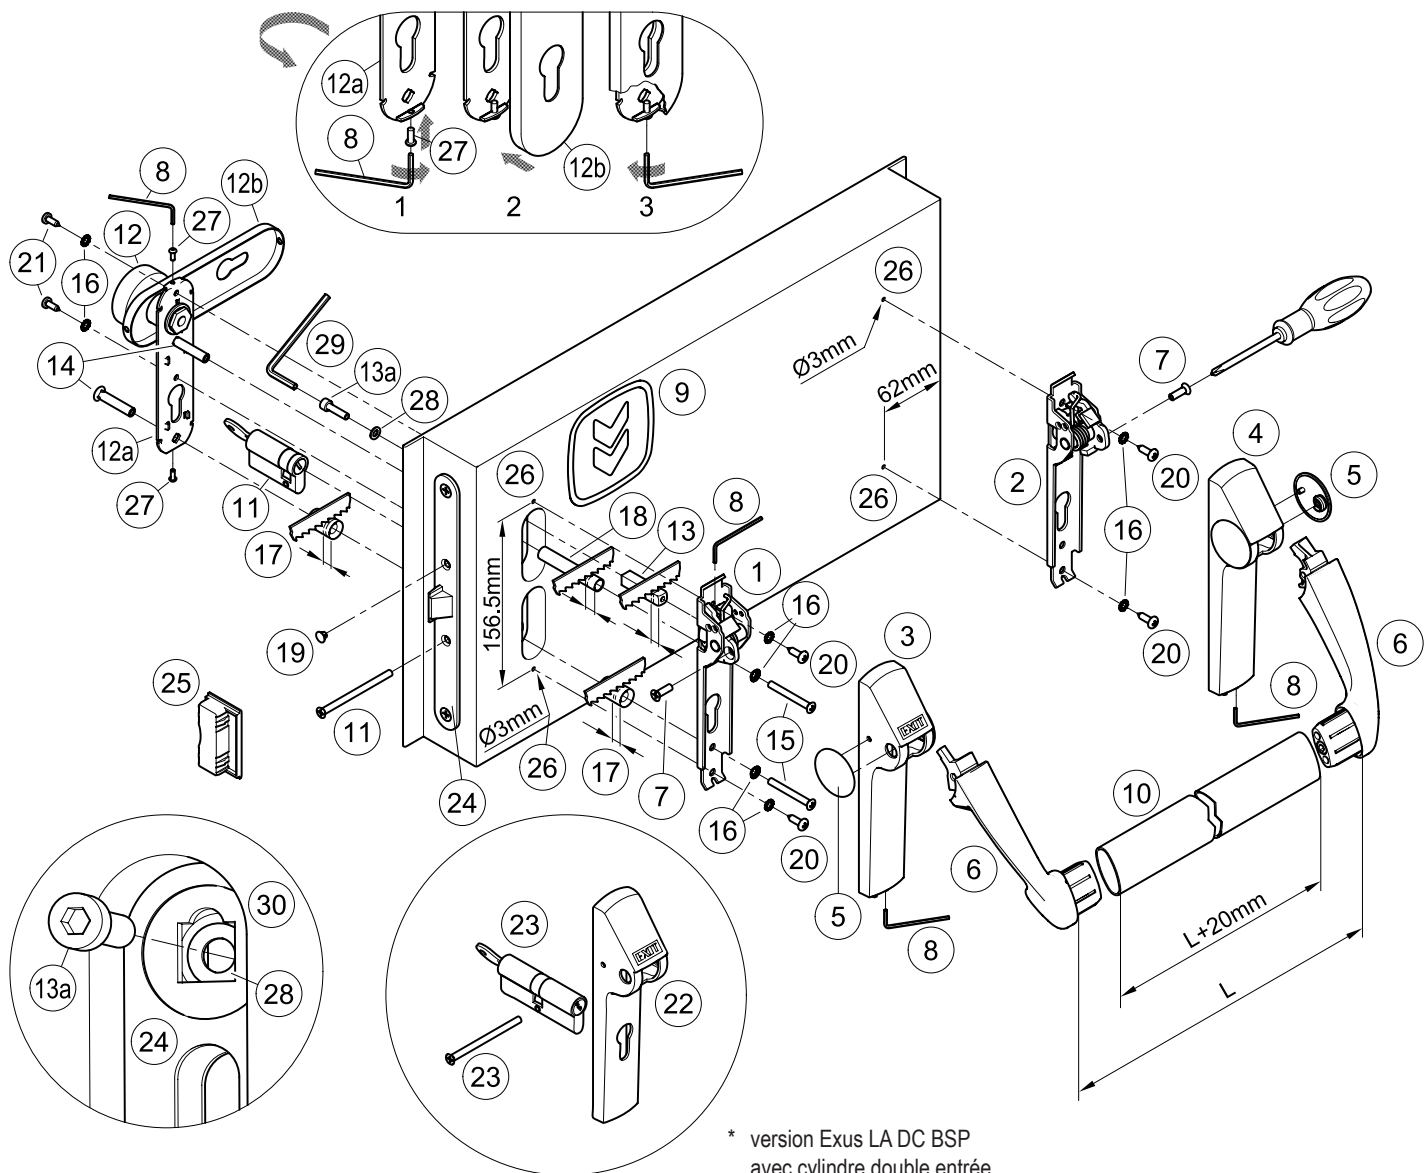


* version Exus LA DC BSP
avec cylindre double entrée

CONTENU DE L'EMBALLAGE BARRE ANTIPANIQUE EXUS LA BSP

position	qté	description	position	qté	description
1, 2	01	Ensemble mécanisme Twist/Exus	16	08	Rondelle dentée
3, 4, 5	01	Emballage carter Exus LA avec bouchons	17	01	Entretoise Ø10,3x60,6mm
6	01	Emballage paire de bras-levier Exus LA	18	02	Entretoise Ø15,0x23,5mm
7	02	Vis M5x16mm cruciforme	19	01	Bouchon couvre-trou noir Ø8,8mm
8	01	Clé hexagonale S2	20	04	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique Ø4,8x16mm
9	01	Pictogramme autocollant (flèche verte)	21	02	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique Ø4,2x13mm
10	01	Barre de manœuvre en aluminium anodisé	* 22	01	Emballage carter Exus LA avec bouchons
11	01	Cylindre simple entrée nickelé standard avec trois clés et vis de fixation	* 23	01	Cylindre double entrée nickelé standard avec trois clés et vis de fixation
12, 12a, 12b	01	Bouton fixe avec carter en acier inox et sous-plaque en acier zingué	27	02	Vis à tête bombée M3x8mm
13, 13a	01	Tige carrée 9x9x40mm filetée avec vis M5x20mm à tête hexagonale creuse	28	01	Rondelle
14	02	Douille filetée M5	29	01	Clé hexagonale S4
15	02	Vis à tête fraisée bombée M5	-	01	Gabarit de perçage A034
			-	01	Notice de pose barre antipanique Exus LA BSP


 Il est rappelé que l'installateur est tenu de rédiger, de signer et de remettre au titulaire du site une déclaration d'installation correcte, en faisant explicitement référence aux indications qui sont fournies par le producteur du dispositif pour issue de secours et lui remettre une copie de la notice de pose.

 - La serrure (24) et sa gâche (25) sont fournies déjà montées sur la porte !



OUTILS À UTILISER

Tournevis cruciforme de grandeur moyenne ou visseuse électrique, perceuse électrique et foret acier Ø3 et Ø2mm, scie fine et scie pour aluminium.


IMPORTANT

- Le montage doit être réalisé par un personnel qualifié, qui doit suivre et respecter toutes les indications suivantes.
- Pour une installation correcte il est nécessaire que tous les composants fournis soient installés, entretoises et rondelles dentées incluses.
-  - Aucune modification par rapport à ce qui est indiqué n'est autorisée, de même qu'il n'est pas permis d'utiliser des composants différents de ceux qui sont indiqués dans le contenu de l'emballage.
- La barre antipanique Exus LA BPS, en raison de sa fonction elle-même, doit être montée sur le côté de la porte qui est destiné à être poussé.
- Avant de procéder au montage, il faut contrôler que le contenu de l'emballage correspond et en tenant compte du fait que le cylindre double entrée est fourni avec la barre Exus LA DC BSP uniquement.
- Vérifier que la serrure antipanique soit bien placée sur la porte.
- Vérifier le type de bouton à appliquer et suivre les instructions spécifiques.
- On n'admet pas de configurations d'installation différentes de celles qui sont prévues dans le schéma figurant à la page 2/4.


INSTALLATION

- Introduire le cylindre (11 ou 23) en le fixant provisoirement avec la vis (11 ou 23) et retirer ensuite la clé.
- Adapter les entretoises en plastique (17 et 18) en fonction de l'épaisseur du vantail, de telle manière qu'ils ne saillent pas du vantail même.
- Adapter la tige carrée filetée (13) en fonction de l'épaisseur du vantail, de façon qu'il fait saillie de 11 ± 1 mm par rapport au vantail; il faut faire attention de le couper du côté qui est émoussé.
-  - Insérer la rondelle (28) dans le logement interne de la serrure (24), du côté tirant de la porte, comme montré au schéma (30). Introduire la vis M5x20mm (13a) dans la rondelle (28) et la visser à la tige carrée (13), en agissant avec la clé hexagonale S4 (29). Avant de serrer la vis (13a), il faut s'assurer que rondelle et tige carrée soient insérés correctement dans leurs logements.
- Visser sur la sous-plaque (12a) du bouton inox (12) les vis (27), assez pour pouvoir insérer le carter (12b). Introduire les douilles filetées (14) dans la sous-plaque du bouton, en bien centrant le logement.
- Insérer les deux entretoises (17 et 18) dans les douilles filetées (14), rapprocher le bouton du côté tirant du vantail, en faisant attention à centrer les douilles dans les trous respectifs.
- Rapprocher le mécanisme (1) de la barre du côté serrure (côté poussant de la porte) après avoir appliqué les vis (15), les rondelles dentées (16) et l'entretoise (17). Centrer correctement tige carrée, vis et cylindre (ce dernier pour la version Exus LA DC uniquement), en engageant à la main les premiers filets; fixer ensuite à l'aide du tournevis.
- Réaliser les trous (26) avec un foret Ø3mm, à l'aide du gabarit fourni placé bien nivelé. Si la tôle est déjà percé, percer de toute façon le renfort interne.
- Fixer davantage le mécanisme (1) avec les vis autotaraudeuses Ø4,8x16mm (20) et les rondelles dentées correspondantes (16).
- Bloquer la tige carrée (13) sur le mécanisme de manœuvre (1), en agissant avec la clé hexagonale S2 (8).
- Fixer le mécanisme (2) de la barre du côté charnières, avec les vis autotaraudeuses Ø4,8x16mm (20), et les rondelles dentées (16).
- Enlever le bouchon (5) qui est tourné vers l'extérieur de chaque carter (3 ou 22 et 4). Pour ce faire, il suffit d'introduire un doigt à l'intérieur du carter et de pousser le bouchon, sans cependant faire coulisser l'anneau d'arrêt en plastique. Appliquer le carter marqué "EXIT" (3 ou 22) sur le mécanisme de manœuvre (1), et le carter (4) sur le mécanisme (2). Ne pas fixer les vis sans tête de manière à laisser les deux carters un peu lâches.
- Appliquer les bras-levier (6), en les bloquant avec les vis (7) prévues à cet effet, en utilisant un tournevis cruciforme.
- Prendre la mesure "L" correcte, ajouter 20mm, et couper la barre en aluminium (10) de longueur L+20mm; éliminer les bavures; enlever un bras-levier, enfiler la barre et fixer le tout.
- Fixer définitivement les carters (3 ou 22 et 4), en vissant les vis sans tête avec la clé (8), mais sans forcer, après quoi, appliquer les bouchons (5).
- Achever la fixation du cylindre (11 ou 23), enfiler le petit bouchon noir (19) dans le trou resté ouvert de la serrure (24).
-  - Actionner la barre antipanique Exus LA BSP en n'importe quel point de la barre de manœuvre, en contrôlant que l'ouverture du pêne demi-tour se fasse sans entrave et complètement. Vérifier de la même manière la côté extérieure également, en actionnant en outre la clé pour que le pêne demi-tour se rétracte. Procéder aux

vérifications aussi bien lorsque la porte est ouverte que lorsque la porte est fermée; si c'est nécessaire limer la butée en plastique (25) pour portes à un vantail ou la serrure du vantail semi-fixe pour portes à deux vantaux.



- Fixer davantage la sous-plaque (12a) du bouton inox (12) avec les vis autotaraudeuses Ø4,2x13mm (21) et les rondelles dentées correspondantes (16), après avoir percé la tôle avec un foret de Ø2mm.
- Placer le carter (12b) sur la sous-plaque (sch. 2). En agissant avec la clé hexagonale S2 (8), dévisser les vis (27) afin de fixer le carter, en évitant déformations (sch. 3).
- Appliquer sur le côté interne de la porte, immédiatement au-dessus de la poignée, le pictogramme (9) formé de la flèche verte.
-  - Pour finir, mesurer avec un dynamomètre la force nécessaire devant être appliquée sur la barre de manœuvre afin de déclencher la serrure. Inscrire les forces mesurées dans le présent document.



UTILISATION

- Vérifier que la porte s'ouvre toujours aisément.
- Éviter tout effort ou intervention inutile sur le bouton et sur la barre.
- Protéger la barre contre les agents atmosphériques externes.
- Éviter toute entrave qui pourrait empêcher la course de la barre.
- Ne peindre pas la serrure.
- Utiliser correctement la barre, en ne la tirant pas dans le sens contraire.
- Ne laisser pas la clé introduite.
-  - Procéder immédiatement au remplacement des éléments endommagés ou fonctionnant mal.

ENTRETIEN

Dans le but de garantir une utilisation conforme à la norme, il est nécessaire de procéder aux contrôles d'entretien ordinaire suivants, à des intervalles ne dépassant pas un mois:

- Vérifier que tous les composants montés correspondent à ceux qui figurent dans les présentes instructions et qu'ils n'aient pas été ajoutés à la porte des dispositifs de blocage pas prévus de l'installation originale.
- Contrôler et actionner la barre antipanique, afin de vérifier que tous les composants se trouvent dans des conditions de fonctionnement satisfaisantes.
- En ayant recours à un dynamomètre, vérifier que les forces d'ouverture n'ont pas été modifiées de manière sensible par rapport aux forces ayant été réglées au moment de l'installation originale.
-  - Contrôler que toutes les vis soient bien serrées et bien fixer celles qui seraient éventuellement desserrées.
- Vérifier que l'actionnement de la barre et de la clé se fasse sans effort et que le pêne demi-tour de la serrure se rétracte de sa gâche sans friction aucune. Au cas où l'ouverture de la porte serait rendue difficile par la friction du pêne demi-tour, on peut améliorer le coulissement en limant la gâche de manière appropriée.
- Actionner la barre anti-panique Exus LA BSP aux deux extrémités de la barre, en contrôlant dans les deux cas le recul complet du pêne demi-tour.
- Contrôler qu'une fois qu'on a relâché la barre, le pêne demi-tour soit complètement sorti.
- Contrôler que la barre de manœuvre n'a pas été déformée et, si c'est le cas, la remplacer.
-  - Vérifier que les gâches et les douilles ne sont pas bloquées ou obstruées; dans un tel cas, éliminer l'obstruction.
- Le produit n'exige aucun entretien particulier: il est cependant conseillé de lubrifier à intervalles périodiques, avec du graisse en spray, les mécanismes internes de la serrure et de la barre, en agissant pour cette dernière de la fente du carter qui est placée sous le bras.
- Pour le nettoyage il faut utiliser: un détergent spécifique pour surfaces chromées sur la barre antipanique; un produit indiqué pour acier inox sur le bouton.

-  - D'éventuelles opérations de réparation doivent être réalisées par un personnel qualifié, en utilisant des pièces détachées originales NINZ.
-  - Le titulaire de l'activité est tenu de conserver la déclaration de correcte installation, de procéder à l'entretien correct de la barre en respectant toutes les indications d'entretien fournies par le producteur, d'annoter toutes les opérations d'entretien et de contrôle sur le registre et de conserver le présent document.

 ATTESTATO DI CONFORMITÀ DIRETTIVA 89/106/CEE CERTIFICATE OF CONFORMITY DIRECTIVE 89/106/CEE		 0425
<small>Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE). <small>This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter b) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EE) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EE)</small> </small>		
ATTESTATO N°	0425 CPD 1228	CERTIFICATE N°
Organismo notificato		Notified Body
ICIM S.p.A. - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALY		Identification number: 0425
Dati Fabbricante		Manufacturer
Sede legale Unità operativa	NINZ S.p.A. Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) ITALY	Head office Operative unit
Dati prodotto		Product
Tipologia	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANIC EXIT DEVICES	Type
Denominazione	Dispositivo antipanico serie "TWIST" "EXUS LP" "EXUS LA" "EXUS LX". Serrature antipanico art. AP16/18, SCA 1 3201001.019/020, MAC 1 3201001.041/042, 4506002.17 (V), 3201001.018, 485-65-0, 4506002.22 (V), B18310-02-RL-8 (V), B18370-04-U-8 (V). Controserrature antipanico art. AP020P, AP020U, 4506003.18 (V), 3201001.6, 43190-95, B1890.1004 (V). Dispositivo superiore art. 3105080, 3105024, 4506003 (V), 3305003, B1795.0001 (V), B1895.0003 (V). Riscontro asta art. 2401036, 2401046, 2401044, 4506005 (V), 2401002, B9000.0567 (V), B9000.0490 (V). Boccia pavimento art. 2401001, 2401007, 3105091, 4509006 (V), 2401020, 4419008, B9028.0001 (V). Deviatori art. 4201010. Aste verticali art. 3305015, 3305016, 3305002, 4509003 (V), 3305013, 990837, B9006.0014 (V), B9005.0006 (V). Riscontro serratura art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014, 4506006 (V), 2401006, 2401035, 3412001, B9000.0402 (V). Comandi esterni art. BM, BSP, BS, BMC, BC, B, A, BM inox, BM alu, BSP inox, BSP alu.	Denomination
Sistema di attestazione della conformità		Attestation of conformity
Norma di riferimento		Standard
EN1125:2008		
Classificazione		Classification
3 7 7 B 1 3 2 1 A A		
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions
Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE	Nessuna / None	Possible conditions of subordination of the CE Certification
<small>Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM S.p.A. <small>The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.</small> </small>		
Data di emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date
18/04/2007	26/06/2013	17/04/2017
 ICIM S.p.A.		

Composants certifiés pour EXUS LA BSP

Dispositif antipanique: série "EXUS LA"
 Serrure anti-panique: art. AP 16/18
 Gâches serrure: art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014
 Organe extérieur de manœuvre: art. BSP inox

REGISTRE ENTRETIEN			
date	description intervention	force d'ouverture vérifiée	opérateur

Les présentes instructions doivent être remises au titulaire de l'activité, qui les conservera pour annoter les opérations d'entretien effectuées sur la barre anti-panique.

PIECES DETACHEES (voir dessin éclaté à la page 2/4)

position	code	description
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	3102058.001	Exus LA base - aluminium
* 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 22	3102074.001	Exus LA DC base - aluminium chromé brillant, avec trou pour cylindre
1, 2	3105113.001	Ensemble mécanisme Exus LP/LA
3, 4, 5	3105161.001	Boîte carter Exus LA avec bouchons
* 4, 5, 22	3105162.001	Boîte carter Exus LA DC avec bouchons
6	3105139.001	Boîte bras-levier Exus LA
7	3105093.001	Accessoires visbarre BASE Exus LA
10	4204009	Boîte barre aluminium anodisé ou laqué
8, 12, 12a, 12b, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29	4211101.022	Boîte BSP Exus - acier inox
11	4202103.001	Cylindre simple entrée standard 40/10 pour Proget/Univer (ép. 60mm)
11	4202103.002	35/10 pour Univer (ép. 50mm)
11	4202103.003	30/10 pour Rever
* 23	4202101.004	Cylindre double entrée standard 45/40 pour Proget/Univer (ép. 60mm)
* 23	4202101.001	40/40 pour Univer (ép. 50mm)
* 23	4202101.002	35/35 pour Rever
24	3201001.016	Serrure anti-panique à pousser
25	4212024.001	Boîte 10 gâche serrure Proget
25	4212025.001	Boîte 10 gâche serrure Univer (60mm)
25	4212026.001	Boîte 10 gâche serrure Univer (50mm)
25	4212027.001	Boîte 10 gâche serrure Rever

EN CAS DE REMPLACEMENT, ON DOIT UTILISER DES PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES NINZ FAISANT PARTIE DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME CERTIFIÉ!

DEMONTAGE CORRECT
 En cas de remplacement complet de la barre ou même d'un seul élément de celle-ci, on doit suivre de manière générale les mêmes indications d'installation en inversant la séquence des opérations.

Pour remplacer la serrure, il faut démonter toutes les parties de la barre dans la zone serrure, y compris le bouton fixe extérieur. La serrure elle-même (24) s'enlève en dévissant les deux vis frontales.

Cette opération doit se faire avec le plus grand soin pour ne pas abîmer ou déplacer les composants qui se trouvent à l'intérieur du siège de la serrure !