



# MANUEL DE POSE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR PORTES REVER A DEUX VANTAUX

**NINZ** S.p.A.  
corso Trento, 2/A  
I-38061 ALA (TN) / ITALIE


**158-F**  
5001028/5  
04/13 1/2

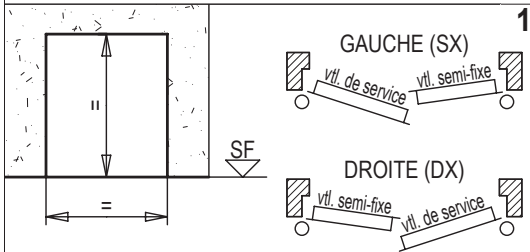


Déballer le dormant et contrôler que la dimension baie correspond à la dimension FM indiquée sur l'étiquette. Définir le niveau de sol fini (SF).

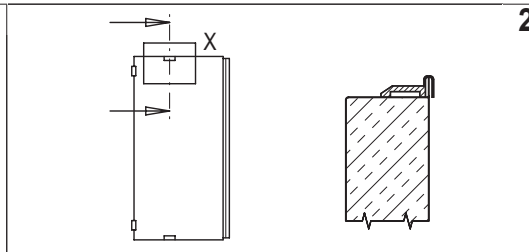


Déballer le vantail semi-fixe et appliquer en haut et en bas (voir détail X) les deux entretoises en plastique présentes dans la boîte de la poignée.

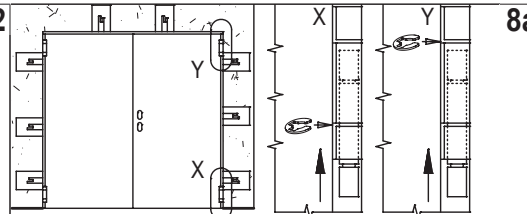


Monter le vantail de service comme pour l'assemblage des paumelles du vantail semi-fixe. Fixer les pattes avec du ciment à prise rapide. Quand la fixation est bien solide, enlever les équerres en libérant le vantail semi-fixe. Il est impératif de visser à nouveau les deux vis (part. 4a - sch. 5) en haut et en bas du vantail semi-fixe.

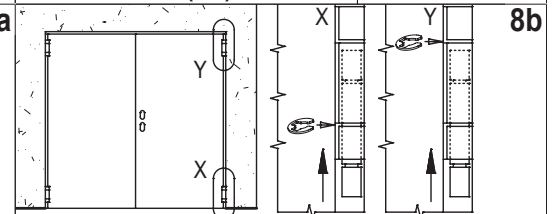


Enlever les équerres en libérant le vantail semi-fixe. Il est impératif de visser à nouveau les deux vis (part. 4a - sch. 5) en haut et en bas du vantail semi-fixe. Cheviller dans la cloison comme décrit au point précédent et fermer le vantail. Monter le vantail de service comme pour l'assemblage des paumelles du vantail semi-fixe.

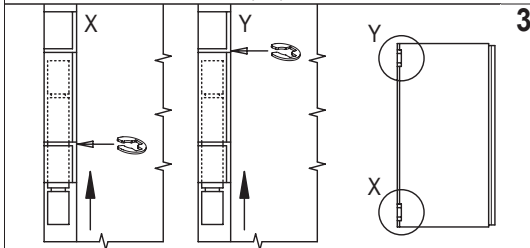


Appliquer un montant dormant sur le vantail semi-fixe en enfilant les deux axes paumelle avec les anneaux d'arrêt fournis. Attention ! Opération très délicate.

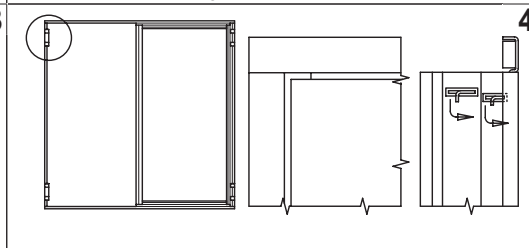


Assembler les deux traverses et l'autre montant, en insérant les ailettes à encastrement en leurs sièges. Tordre les ailettes pour bloquer les quatre angles du dormant.

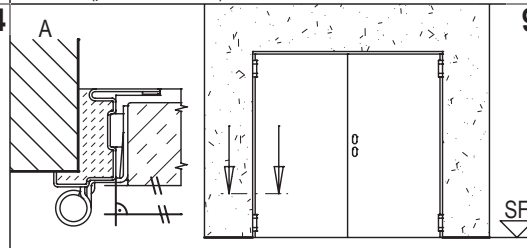


Remplir avec du ciment le vide entre le dormant et le mur (détail A), en évitant toute déformation ou effet de flèche du dormant.

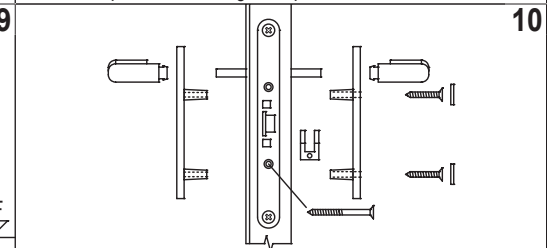


Monter la poignée.

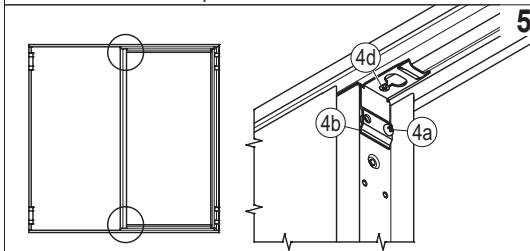

Visser avec les vis (4d), fournies dans la boîte de la poignée, les deux équerres (4b) positionnées en haut et en bas du joint central afin de bloquer les traverses au semi-fixe.

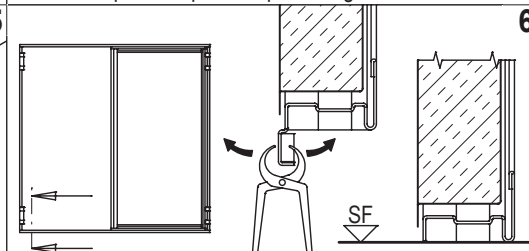


En faisant attention, détacher le couvre-joint de la traverse basse pour une bonne application sur le sol fini (SF).

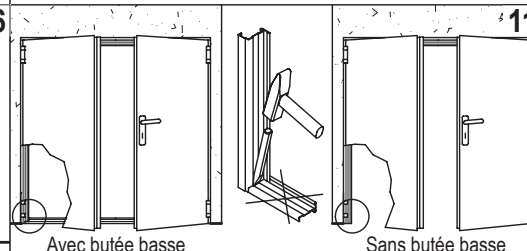


Avec butée basse

Sans butée basse


Enlever toutes les entretoises entre vantaux et dormant. Au cas où la traverse basse ne serait pas nécessaire, la couper à l'aide d'un ciseau.

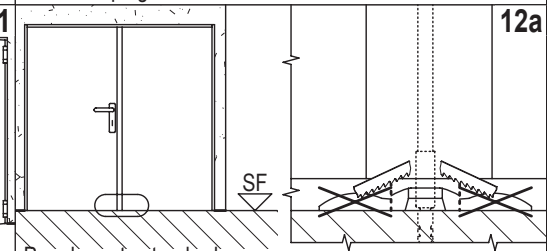


Pour la porte standard fixer la gâche de sol pour la tringle du vantail semi-fixe avec vis/cheville + une goutte de silicone et enlever les quatre ailettes débordantes.

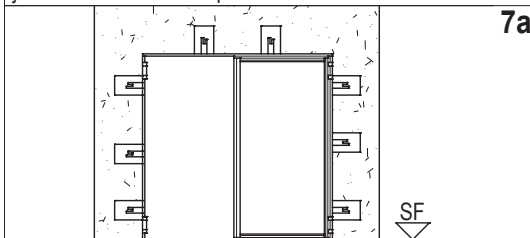



Redresser les pattes de fixation, créer les trous dans la maçonnerie. Bloquer provisoirement la porte, bien d'aplomb, en respectant le sol fini (SF) et le parallélisme par rapport à la cloison.

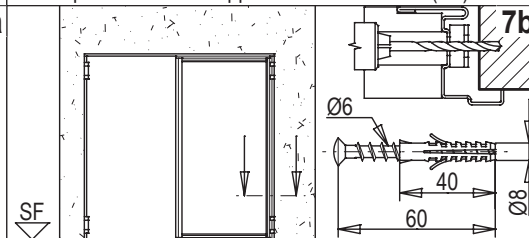

Bloquer provisoirement la porte, bien d'aplomb, en respectant le sol fini (SF) et le parallélisme par rapport à la cloison. Cheviller la partie découverte du dormant par les trous prévus, en utilisant des chevilles 8x40mm et des vis 6x60mm (non fournies).

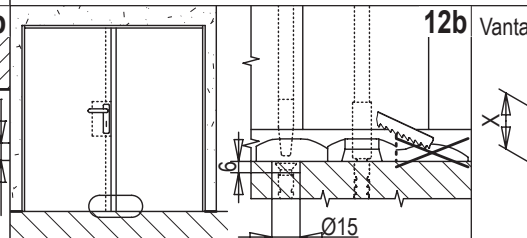

Pour la porte SECUR enfilez l'insert Secur dans la gâche de sol et fixer l'ensemble pour les tringles verticales avec deux vis/chevilles. Enlever les deux ailettes débordantes.

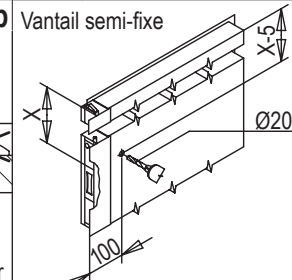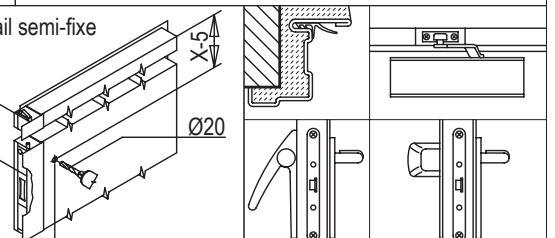

Percer la première tôle pour l'antipanique A.

Accessoires : joint de fond de feuillure - ferme-porte - barre antipanique type EXUS, TWIST ou SLASH.

# MANUEL DE POSE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR PORTES REVER A DEUX VANTAUX

I58-F 2/2

## NOTES GENERALES

**RESPONSABILITE:** il relève de la responsabilité du poseur d'exécuter les instructions de pose dans chaque détail.

**PEINTURE:** la porte standard a une finition thermolaquée par poudres époxypolyester durcies à 180°C. La surface gaufrée est particulièrement résistante. Si elle doit être repeinte nous conseillons la procédure suivante:

- poncer et dépolir soigneusement ;
- appliquer une couche de fond opaque bicomposants ALCEA EPOX 5203/0059 ou équivalent (beige) ;
- peindre avec des laques ou peintures au choix.

**NETTOYAGE:** la porte sort de l'usine propre et emballée. Il est conseillé d'utiliser un chiffon et de l'eau savonneuse et de ne pas gratter la surface.

**GARANTIE:** le fabricant répond de la qualité des matériaux comme prévu par la loi. D'éventuelles réclamations pour de la marchandise manquante ou défectueuse doivent être mentionnées sur le bon de livraison ou par courrier dans les 8 jours suivant la réception de la marchandise.

## NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR PORTES REVER

Toutes les portes doivent être régulièrement contrôlées pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées et qu'elles ferment normalement. Les contrôles doivent survenir périodiquement pour s'assurer que la porte tourne bien, que les dispositifs de fermeture et d'ouverture soient fonctionnants et que les portes se ferment parfaitement. Les portes doivent être libres de toute obstruction (norme CE).

Tous les 5000 cycles et de toute façon au moins tous les 6 mois, les opérations suivantes doivent être exécutées sur les portes:

- lubrifier les paumelles ;
- lubrifier la serrure et surtout le point de sortie du pêne lançant ;
- vérifier le bon fonctionnement des tringleries du vantail semi-fixe et lubrifier leur guides ;
- bien nettoyer le trou de la gâche de sol ;
- lubrifier le verrou manuel central ;
- en cas de vantail semi-fixe avec barre antipanique, lubrifier la serrure centrale et le dispositif de type pêne en partie haute.

Pour les portes munies de serrure 3 points opérer les vérifications supplémentaires suivantes :

- vérifier le bon fonctionnement des tringles de fermeture et lubrifier leurs guides ;
- bien nettoyer le trou de la gâche de sol.


Bien vérifier le bon fonctionnement de tous les accessoires de la porte : poignées, barre antipanique, ferme-porte, etc. Ils doivent tous être lubrifiés au niveau des parties mobiles, en suivant leurs instructions d'entretien.

En cas de fonctionnement non conforme de la porte ou d'accessoires défectueux, nous vous conseillons de prendre contact avec nos services et de demander l'intervention d'un poseur qualifié ou de commander les pièces détachées.


PS: pour la lubrification des pièces, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant à bas taux de fluidité.

## INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

Le destinataire de la marchandise doit veiller à la stocker dans un lieu adéquat à l'abri des agents atmosphériques et de l'action des rayons du soleil. Si, pendant les opérations de transport, de chargement ou déchargement, la marchandise est mise en contact avec de la pluie ou de la neige, il est indispensable d'intervenir rapidement et d'enlever le film plastique de protection individuelle et de redresser séchage. Tout défaut extrinsèque sur les portes doit être noté sur le bon de livraison qui est remis signé au transporteur et le fabricant doit en être informé dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout défaut intrinsèque, ainsi que le précisent les conditions générales de ventes, doit être signalé au fabricant dans les huit jours suivant la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les cas, les produits qui présentent des défauts, ne pourront être mis en œuvre et ils devront être tenus à la disposition du fabricant ou de son représentant.

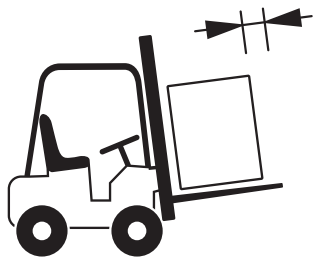

Déplacer la marchandise  
avec l'équipement approprié.

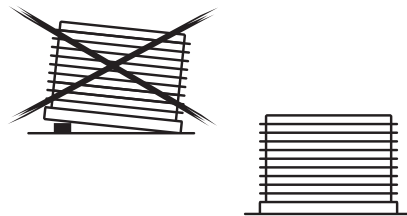

Entreposer et déplacer  
le matériel avec soin.



Mise en œuvre par  
du personnel qualifié.



Ne pas exposer aux  
agents atmosphériques.