



**BLOXER RONCHI srl**


Via 11 settembre, 38

RONCHI SUD

35010 VILLAGRANCA PADOVANA

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VETRATA FISSA BLOXALL 70 EI 60



1

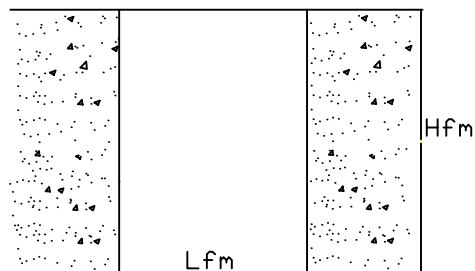

Sballare il telaio e controllare che le misure del foro muro corrispondano alle misure di ordinazione Lfm - Hfm

2


Telaio di cassa

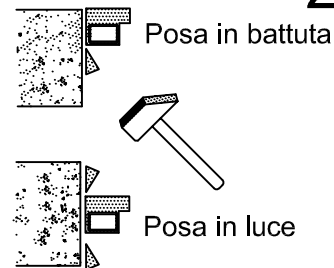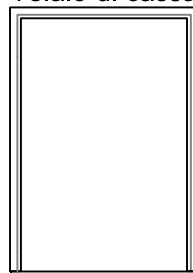

Inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il parallelismo in ambedue i lati e le diagonali

Togliere i cunei distanziatore facendo attenzione a non rovinare la superficie verniciata adiacente


3

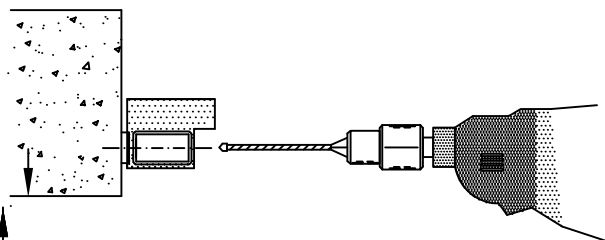

Attenzione! Se il montaggio è previsto in battuta (interna o esterna) il filo muro del telaio dovrà essere spostato di 2,5 mm di modo da compensare lo spessore dell'angolare coprifilo


Forare la muratura in corrispondenza dei fori già esistenti nel telaio di cassa, con idonea punta. Qualora necessario, inserire uno o più spessori in dotazione e procedere al fissaggio della vite

4

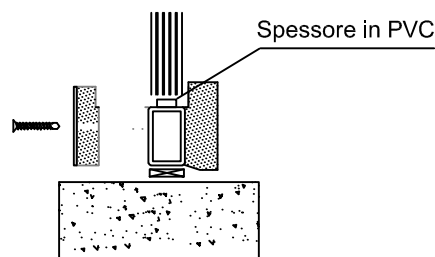


Smontare i piatti in composito Acciaio/Isolante e procedere con l'installazione del vetro EI 60 avendo cura di posizionare gli spessori in PVC forniti, nella parte inferiore. Rimontare i piatti in composito Acciaio/Isolante nella posizione originale, **NON ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL VETRO!**

5

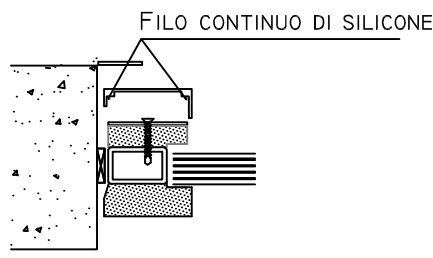


Inserire i profili di copertura in alluminio, avendo cura di provarli prima dell'incollaggio definitivo. Predisporre inoltre il fissaggio di coprifili angolari o piatti che andrà eseguito immediatamente dopo

6

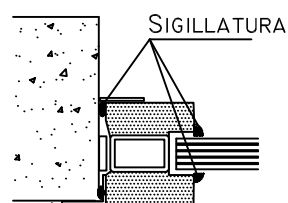

POSA IN BATTUTA

Sigillare con silicone lo spazio tra serramento e muratura e lo spazio tra serramento e vetro

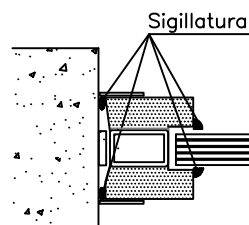

POSA IN LUCE

Attenzione! I vetri antifuoco quando appoggiati obliqui sul bordo superiore più corto, tendono a curvarsi. Il fenomeno è normale. Per farli ritornare dritti andranno girati in senso contrario (ruotati di 180° lungo l'asse maggiore) per il tempo necessario al ripristino della planarità

**BLOXER 11-2020**