



BLOXER RONCHI srl


Via 11 settembre, 38

RONCHI SUD

35010 VILLAFRANCA PADOVANA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VETRATA FISSA BLOXALL 95 EI 90

1

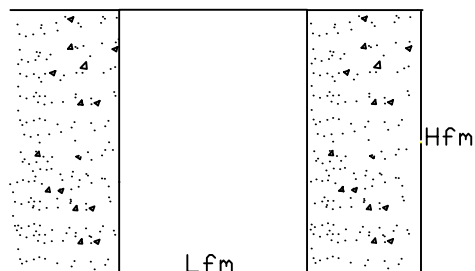


Sballare il telaio e controllare che le misure del foro muro corrispondano alle misure di ordinazione Lfm - Hfm

Telaio di cassa




2

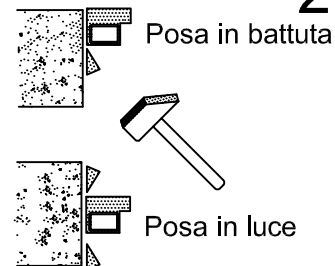

Inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il parallelismo in ambedue i lati e le diagonali


Togliere i cunei distanziatore facendo attenzione a non rovinare la superficie verniciata adiacente

4

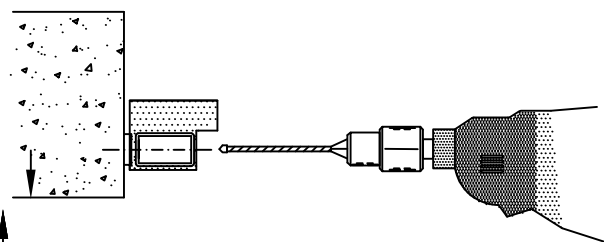


Attenzione! Se il montaggio è previsto in battuta (interna o esterna) il filo muro del telaio dovrà essere spostato di 2,5 mm di modo da compensare lo spessore dell'angolare coprifilo

Forare la muratura in corrispondenza dei fori già esistenti nel telaio di cassa, con idonea punta. Qualora necessario, inserire uno o più spessori in dotazione e procedere al fissaggio della vite

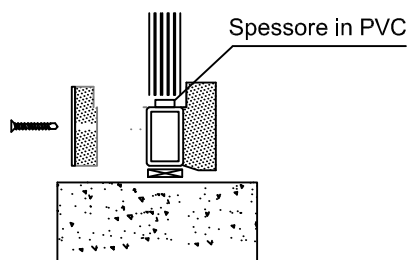


Smontare i piatti in composito Acciaio/Isolante e procedere con l'installazione del vetro EI 60 avendo cura di posizionare gli spessori in PVC forniti, nella parte inferiore. Rimontare i piatti in composito Acciaio/Isolante nella posizione originale, **NON ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL VETRO!**

5

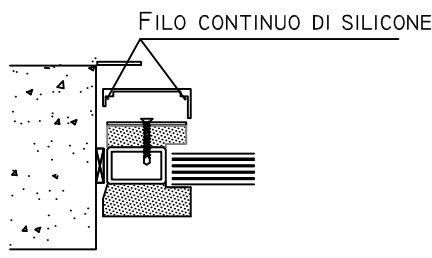


Inserire i profili di copertura in alluminio, avendo cura di provarli prima dell'incollaggio definitivo. Predisporre inoltre il fissaggio di coprifili angolari o piatti che andrà eseguito immediatamente dopo

6

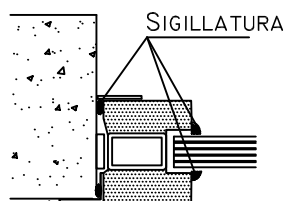

POSA IN BATTUTA

Sigillare con silicone lo spazio tra serramento e muratura e lo spazio tra serramento e vetro

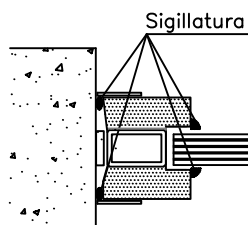

POSA IN LUCE

Attenzione! I vetri antifuoco quando appoggiati obliqui sul bordo superiore più corto, tendono a curvarsi. Il fenomeno è normale. Per farli ritornare dritti andranno girati in senso contrario (ruotati di 180° lungo l'asse maggiore) per il tempo necessario al ripristino della planarità

BLOXER 11-2020




BLOXER RONCHI srl

Via 11 settembre, 38

RONCHI SUD



35010 VILLAGRANCA PADOVANA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VETRATA FISSA BLOXALL 95 EI 90 su pilastrino

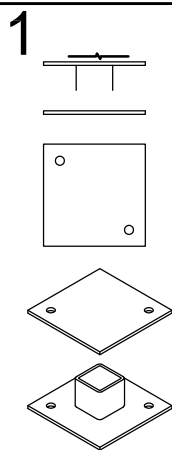


Fissaggio pilastrino a pavimento e a soffitto, forare attraverso i fori piastra e fissare con turboviti in dotazione.

Telaio di cassa

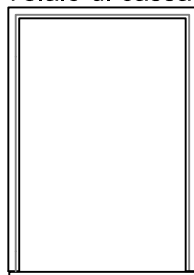


Posa in battuta



Posa in luce

Inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il parallelismo in ambedue i lati e le diagonali


Togliere i cunei distanziatore facendo attenzione a non rovinare la superficie verniciata adiacente

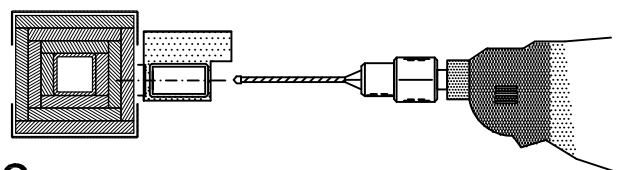

3

Attenzione! Se il montaggio è previsto in battuta (interna o esterna) il filo muro del telaio dovrà essere spostato di 2,5 mm di modo da compensare lo spessore dell'angolare coprifilo


Forare la muratura in corrispondenza dei fori già esistenti nel telaio di cassa, con idonea punta. Qualora necessario, inserire uno o più spessori in dotazione e procedere al fissaggio della vite

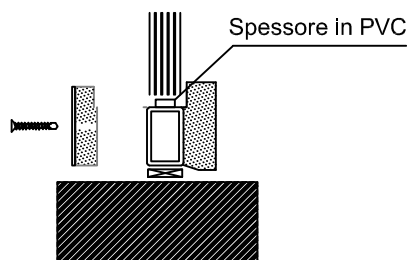

4


Smontare i piatti in composito Acciaio/Isolante e procedere con l'installazione del vetro EI 60 avendo cura di posizionare gli spessori in PVC forniti, nella parte inferiore. Rimontare i piatti in composito Acciaio/Isolante nella posizione originale, **NON ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL VETRO!**

5

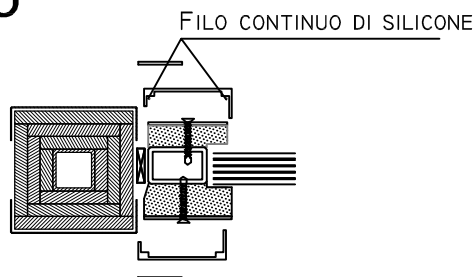


Inserire i profili di copertura in alluminio, avendo cura di provarli prima dell'incollaggio definitivo. Predisporre inoltre il fissaggio di coprifili angolari o piatti che andrà eseguito immediatamente dopo

6

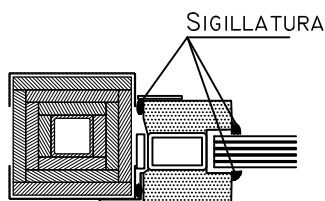

POSATA IN BATTUTA

Sigillare con silicone lo spazio tra serramento e muratura e lo spazio tra serramento e vetro

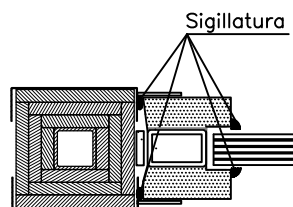

POSATA IN LUCE

Attenzione! I vetri antifuoco quando appoggiati obliqui sul bordo superiore più corto, tendono a curvarsi. Il fenomeno è normale. Per farli ritornare dritti andranno girati in senso contrario (ruotati di 180° lungo l'asse maggiore) per il tempo necessario al ripristino della planarità

BLOXER 11-2020