



BLOXER RONCHI srl


Via 11 settembre, 38

RONCHI SUD

35010 VILAFRANCA PADOVANA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VETRATA FISSA ISOSTAHL 50 EI 30

1

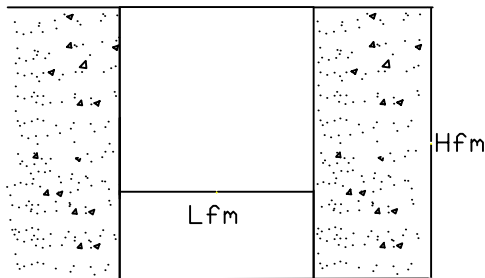

Sballare il telaio e controllare che le misure del foro muro corrispondano alle misure di ordinazione Lfm - Hfm


2

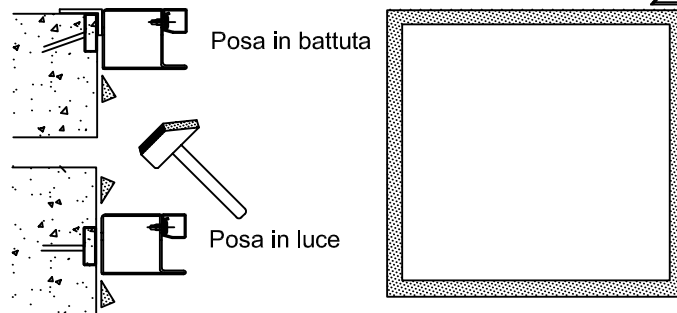

Dopo aver lasciato passare il tempo indicato dalla scheda tecnica della malta impiegata per fissare il controtelaio, inserire nel vano il telaio di cassa fissando provvisoriamente con cunei di legno, avendo cura di controllare bene il parallelismo in ambedue i lati

Togliere il tubo distanziatore ed asportare i residui di saldatura facendo attenzione a non rovinare la superficie verniciata adiacente


3

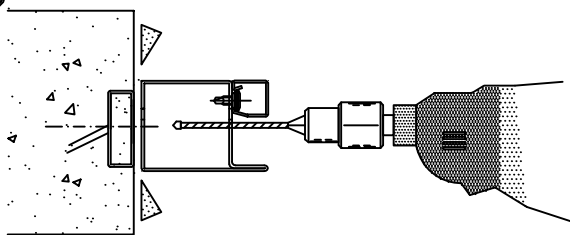

Attenzione! Se il montaggio è previsto in battuta (interna o esterna) il filo muro del telaio dovrà essere spostato di 2,5 mm di modo da compensare lo spessore dell'angolare coprifilo



Forare IL falsotelaio in corrispondenza dei fori già esistenti nel telaio di cassa, con idonea punta. Qualora necessario, inserire uno o più spessori in dotazione e procedere al fissaggio della vite.

4

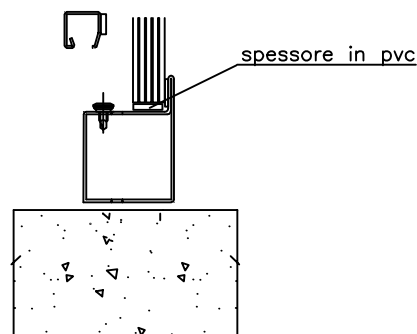


Smontare i fermavetri e procedere con l'installazione del vetro EI 30 avendo cura di posizionare gli spessori in PVC forniti, nella parte inferiore. Rimontare i fermavetri nella posizione originale, **NON ESERCITARE ALCUNA PRESSIONE SUL VETRO!**

5

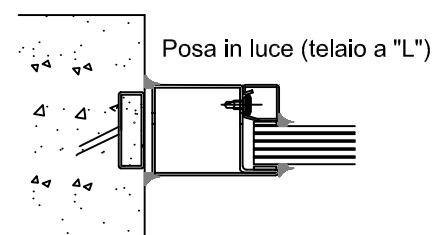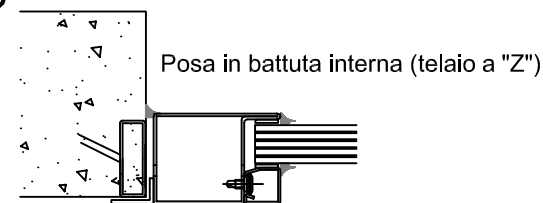

6

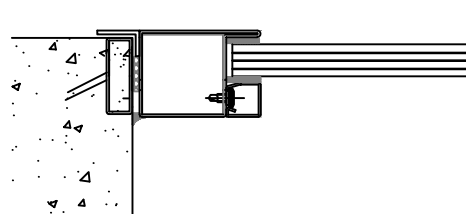

Posa in battuta esterna (telaio a "T")

Sigillare con silicone specifico tra serramento e muratura e tra serramento e vetro

Attenzione! Se il montaggio è previsto in battuta (interna o esterna) il filo muro del telaio dovrà essere spostato di 2,5 mm di modo da compensare lo spessore dell'angolare coprifilo